DSR-2011

Ricevitore Satellitare TV-SAT

Manuale d’uso

Istruzioni per l'uso

Si raccomanda di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio: solo così si potranno acquisire tutte le informazioni necessarie alla sua installazione e al suo funzionamento.

Per facilitare la comprensione delle istruzioni, i termini più importanti sono evidenziati in due modi:

- Le indicazioni relative ai pulsanti del telecomando sono riportate in **neretto**;
- Le indicazioni visualizzate nei menu OSD sono riportate in *corsivo*.

1. Introduzione

Messaggio di benvenuto ……

2. Contenuto dell'imballo

L'imballo contiene:

- Set Top Box per la ricezione da satellite;
- telecomando;
- batterie per il telecomando (1,5 V, tipo "AAA")
- cavo d'antenna;
- manuale di istruzioni per l'uso.

Attenzione: Le batterie fornite in dotazione non devono essere ricaricate, smontate o utilizzate in abbinamento ad altre batterie di tipo diverso.

3. Controllo del contenuto dell'imballo

Accertarsi che il contenuto dell'imballo corrisponda a quanto indicato nel precedente paragrafo 2, e verificare che ogni componente sia perfettamente integro. Qualora un componente evidenziasse dei danni, evitare di collegarlo a rete o all'apparecchio, e contattare il rivenditore per la sostituzione.

Pannello frontale del ricevitore:



Pannello posteriore del ricevitore:

- **SAT IN**: collegare a questa presa il cavo d'antenna;
- **ON**: alimentazione dell'apparecchio;
- **LINE:** collegare a questa presa la linea telefonica

- **AUDIO:** collegare a questa presa un'apparecchiatura audio analogica esterna tramite un cavetto dotato di connettori pin-RCA (non fornito in dotazione);
- **S/PDIF**: collegare a questa presa un'apparecchiatura audio digitale esterna tramite un cavetto dotato di connettori S/PDIF (non fornito in dotazione);
- **TV SCART**: collegare a questa presa il televisore;
- **VCR SCART**: collegare a questa presa un videoregistratore esterno (non fornito in dotazione).

Per collegare il ricevitore alle eventuali apparecchiature esterne, seguire questa procedura:

1) Collegare il cavo SCART al ricevitore e al televisore;
2) Collegare il cavo d'antenna all'apposito ingresso;
3) Collegare il ricevitore ad una presa di corrente;
4) Attivare il ricevitore premendo il pulsante **ON**;
5) Inserire le batterie nel telecomando del ricevitore;
6) Accendere il televisore e selezionare l'ingresso audio/video "AV" (solitamente indicato come "AV" o "0")
7) Accendere il ricevitore prememdo il pulsante **POWER** sul telecomando.

4. Telecomando

L'uso del telecomando è molto semplice e intuitivo. Inoltre, nelle finestre dei menu OSD vengono di volta in volta visualizzati i comandi da utilizzare.

I comandi e le relative funzioni sono descritti di seguito:

- **ON/OFF**: accensione o spegnimento dell'apparecchio;
- **MUTE**: azzeramento istantaneo del volume; quando il volume è azzerato, nello schermo viene visualizzata l'icona

;
- **TV/R**: commutazione tra la modalità TV e la modalità Radio;
- **MENU**: visualizzazione dei menu OSD;
- **EPG**: visualizzazione della Guida Elettronica dei Programmi EPG (Electronic Program Guide), che indica il nome del programma sintonizzato, il suo numero progressivo e il titolo della trasmissione in onda e di quelle successive. Per visualizzare ulteriori informazioni selezionare il programma desiderato, il cui numero compare nella finestra nell'angolo in alto a destra dello schermo.

  Attenzione: la disponibilità di informazioni dipende dall'emittente dei programmi.
- **INFO**: premendo questo pulsante vengono visualizzate le informazioni relative al programma selezionato, a quello successivo e alla data/ora, premendolo una seconda volta vengono visualizzate informazioni aggiuntive, qualora disponibili; premendolo una terza volta viene visualizzato il livello del segnale video;
- **LIST**: premendo questo pulsante vengono visualizzati l'elenco dei programmi (indipendentemente per ogni satellite), l'elenco dei programmi memorizzati dall'utente e l'elenco integrato dei programmi, che include tutti i programmi presenti negli altri elenchi; per passare da un elenco all'altro, premere il pulsante **LIST**;
- **EXIT**: premere questo pulsante per uscire dai menu OSD;
- **VOL+/VOL-**: utilizzare questi pulsanti per aumentare o abbassare il volume;
- **CH+/CH-**: utilizzare questi pulsanti per selezionare il programma successivo o precedente;
- **SUB**: premendo questo pulsante si visualizzano i sottotitoli, qualora disponibili; un'icona indica il tipo di sottotitoli visualizzati (DVB o TXT);
- **TEXT**: premere questo pulsante per visualizzare il Teletext, qualora disponibile (la disponibilità è evidenziata dalla visualizzazione dell'icona

);

- **AUDIO**: premendo questo pulsante si seleziona la modalità audio, qualora ne siano effettivamente disponibili più di una (la disponibilità è evidenziata dalla visualizzazione dell'icona

);

- **OK**: premere questo pulsante per confermare le impostazioni;

- **PULSANTI COLORATI**: ognuno di questi pulsanti possiede una funzione differente, evidenziata dalle indicazioni di volta in volta visualizzate nella parte inferiore dei menu OSD;

- **FRECCE VERSO SINISTRA/DESTRA** (◄/►): questi pulsanti possiedono funzioni multiple, evidenziate dalle indicazioni di volta in volta visualizzate nella parte inferiore dei menu OSD;

- **FRECCE VERSO L'ALTO/IL BASSO** (▲/▼: questi pulsanti possiedono funzioni multiple, evidenziate dalle indicazioni di volta in volta visualizzate nella parte inferiore dei menu OSD;

- **PULSANTI NUMERICI**: permettono di effettuare l'immissione di valori numerici nei vari menu OSD, e di selezionare direttamente il programma desiderato.

  Inoltre questi pulsanti consentono, durante la modifica del nome di un programma, di immettere dei caratteri alfanumerici. Ad esempio, premendo il pulsante **2** vengono selezionati i caratteri "2 a b c A B C"; in questo caso, per immettere la lettera "A" si dovrà premere per cinque volte il pulsante **2**.

5. Avvertenze importanti

Si raccomanda di NON installare il ricevitore in posizioni in cui la sua ventilazione possa essere preclusa o ostacolata. Il normale funzionamento dell'apparecchio richiede un'adeguata ventilazione: si raccomanda pertanto di scegliere la posizione più idonea.

Il ricevitore e i suoi accessori NON DEVONO:

- Essere esposti alla luce solare diretta.
- Essere posizionati in prossimità di altre apparecchiature che generano calore o campi elettromagnetici, come ad esempio amplificatori o trasformatori.
- Essere esposti all'acqua o ad una eccessiva umidità ambientale.
- Essere sottoposti a urti o a forti vibrazioni.

Ulteriori raccomandazioni:

- EVITARE DI SMONTARE il ricevitore. Al suo interno sono presenti alte tensioni, in grado di costituire un grave rischio per l'incolumità personale. L'eventuale smontaggio dell'apparecchio comporta inoltre l'automatico annullamento della garanzia.
- Se il ricevitore è rimasto inutilizzato a lungo, si consiglia di scollegarlo dalla presa di corrente e di ricollegarlo dopo qualche secondo, dopo di che sarà possibile accenderlo e utilizzarlo normalmente.
- Non accendere o utilizzare il ricevitore se il cavo di alimentazione è danneggiato: in questo caso si potrebbero infatti verificare cortocircuiti o princìpi di incendio.
- Evitare di toccare il cavo di alimentazione o la sua spina con le mani bagnate: in questo caso si potrebbero infatti verificare folgorazioni.
- I collegamenti ad eventuali apparecchiature esterne devono essere effettuati solo mentre il ricevitore è scollegato dalla presa di corrente.

Per un corretto uso del ricevitore:

- Leggere attentamente il manuale di istruzioni, e conservarlo in modo da poterlo consultare in futuro.
- Affidare qualsiasi intervento di manutenzione, messa a punto o riparazione ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- Per pulire il mobile del ricevitore utilizzare un panno morbido e leggermente inumidito. Evitare di usare detergenti o solventi chimici di qualsiasi tipo.

- Evitare di sovrapporre oggetti al ricevitore, per non ostacolarne la ventilazione.
- Non far cadere o lasciar penetrare oggetti di qualsiasi tipo all'interno del ricevitore, poiché in questo modo si potrebbero provocare cortocircuiti o princìpi di incendio.
- Prima di scollegare dalla presa di corrente o di spostare il ricevitore dopo che lo si è spento, attendere qualche secondo.
- Prima di collegare il ricevitore alla presa di corrente ci si deve accertare che la tensione di alimentazione corrisponda a quanto indicato nella targhetta applicata al mobile.

Qualora si rilevassero eventuali anomalie nel funzionamento del ricevitore, contattare il rivenditore.

6. Caratteristiche principali

Le principali caratteristiche tecniche del ricevitore sono:

- Ricezione TV e Radio da satellite
- Menu OSD semplici e intuitivi
- Procedura guidata di ricerca delle emittenti
- Aggiornamento del software Over The Air
- Memorizzazione dei programmi preferiti
- Menu OSD multilingue (Italiano e Inglese)
- Guida Elettronica dei Programmi EPG, accessibile tramite un apposito pulsante del telecomando
- Compatibilità DVB-S - MPEG2 MP @ ML; Alta risoluzione (720 x 576)
- Audio MPEG-1 (ISO/IEC 11171-3)
- Gamma di frequenze: 10.700 - 12.700 MHz - Symbol rate: 2 – 45 Ms/s QPSK
- Formato delle immagini: 16:9 - 4:3
- Doppio connettore SCART, per il collegamento simultaneo di un TV e un VCR
- Connettore audio digitale S/PDif
- Ingresso antenna
- Telecomando

7. Prima accensione e ricerca delle emittenti

Prima di accendere il ricevitore per la prima volta si deve controllare che sia correttamente collegato al televisore e all'antenna, e che la ricezione del segnale digitale terrestre nella propria zona sia soddisfacente.

Questo ricevitore offre svariate possibilità di personalizzazione delle funzioni operative, facilmente accessibili per mezzo di un sistema di menu OSD dall'uso semplice e inutitivo.

Alla prima accensione viene visualizzata una schermata di benvenuto, tramite la quale si possono impostare la lingua dei menu, la zona di ricezione e il formato delle immagini.

Selezionare l'opzione desiderata utilizzando i pulsanti ◄/► o i pulsanti numerici, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

Attivare la funzione di ricerca automatica delle emittenti TV o Radio sul satellite selezionato. La ricerca potrà richiedere qualche minuto, dopo di che le emittenti sintonizzate verranno automaticamente memorizzate.

A questo punto si può intraprendere un'altra ricerca, oppure si può iniziare ad utilizzare il ricevitore. La ricerca automatica può essere attivata in qualsiasi momento, per mezzo del menu OSD principale.

8. Menu OSD principale

Per visualizzare il menu OSD principale premere il pulsante **MENU** sul telecomando. Si potrà scegliere tra cinque diverse opzioni:

1 *Channels*: selezionare questa opzione per visualizzare e modificare l'elenco dei programmi;

2 *Channel scan*: selezionare questa opzione per effettuare la ricerca automatica delle emittenti;

3 *System*: selezionare questa opzione per personalizzare le varie impostazioni relative allo schermo, al timer, alla sicurezza, ecc.

4 *Tools*: selezionare questa opzione per visualizzare le indicazioni relative al funzionamento del ricevitore;

5 *Pay TV Menu* (solo Italiano): selezionare questa opzione per visualizzare i servizi delle Pay TV.

Per visualizzare e utilizzare il menu OSD principale, seguire queste istruzioni:

- Premere il pulsante **MENU** sul telecomando.
- Per selezionare l'opzione desiderata, all'interno di un menu, utilizzare i pulsanti ▲/▼ oppure i pulsanti numerici.
- Per tornare al menu precedente premere il pulsante **BACK.**
- Per confermare o attivare l'impostazione premere il pulsante **OK.**
- Per uscire dai menu premere il pulsante **EXIT**.

8.1 Elenchi di canali

Per mezzo del menu *Channels* si possono personalizzare le impostazioni relative agli elenchi delle emittenti *TV*/*Radio channel lists* e *Tv/Radio Favourite lists*, indipendentemente dal satellite.

Selezionare l'elenco che si desidera modificare, quindi:

- SPOSTAMENTO DI UN CANALE: Selezionare il canale che si desidera spostare e premere il pulsante **OK**, quindi scorrere l'elenco per mezzo dei pulsanti ▲/▼; una volta che si è raggiunta la nuova posizione di memoria da assegnare al canale selezionato, premere il pulsante **OK**. Il canale verrà spostato nella nuova posizione.

- MODIFICA DEL NUMERO DI UN CANALE: Selezionare il canale di cui si desidera modificare il numero e premere il pulsante **ROSSO**; immettere nell'apposito campo il numero da assegnare al canale selezionato, quindi premere il pulsante **OK** per confermare. Il numero del canale verrà modificato di conseguenza.

- MODIFICA DELLA SIGLA IDENTIFICATIVA DI UN CANALE: Selezionare il canale di cui si desidera modificare la sigla identificativa e premere il pulsante **VERDE**; immettere nell'apposito campo la sigla da assegnare al canale selezionato, quindi premere il pulsante **OK** per confermare. La sigla identificativa del canale verrà modificata di conseguenza.

- CANCELLAZIONE DI UN CANALE: Selezionare il canale che si desidera cancellare e premere il pulsante **GIALLO**, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

Sono disponibili quattro diversi elenchi *TV/Radio Favourite lists*, contrassegnati dai colori rosso, verde, giallo e azzurro. Selezionare l'elenco che si desidera modificare, quindi premere il pulsante **AZZURRO** per aggiungere un nuovo canale. Non appena nell'elenco è memorizzato almeno un canale, lo si potrà modificare con le procedure indicate nei paragrafi precedenti.

Per navigare all'interno degli elenchi utilizzare i pulsanti ▲/▼ per selezionare il canale precedente o successivo, oppure i pulsanti **PROG+/–** per passare alla pagina precedente o successiva.

8.2 Ricerca automatica delle emittenti

8.2.1 SAT

Selezionando l'opzione *SAT* si può creare o aggiornare un elenco di canali per ogni satellite.

Selezionare il satellite desiderato e premere il pulsante **OK** per confermare.

Se il medesimo elenco è già stato memorizzato in precedenza, le relative memorizzazioni verranno cancellate e avrà inizio una nuova procedura di ricerca e memorizzazione automatica di tutte le emittenti disponibili.

L'opzione *Single mux scan* permette di impostare i valori relativi a *Satellite, Frequency, Polarization, Symbol rate* e *FEC*, al fine di effettuare la ricerca nell'ambito di un determinato mux, ovvero di un pacchetto di canali trasmessi su un'unica frequenza.

Inserire tutti i cinque dati richiesti nei relativi campi, quindi selezionare l'opzione *Execute scan* per confermare e dare inizio alla ricerca. Se i medesimi canali sono già stati memorizzati verranno aggiornati, e manterranno le posizioni che già occupavano nell'elenco; in caso contrario, verranno aggiunti in coda all'elenco.

L'opzione *SAT Manage* consente di aggiungere, modificare o cancellare un determinato satellite. Selezionare l'opzione desiderata, quindi inserire i dati richiesti e confermare.

Attenzione: Le procedure *Single mux scan* e *SAT Manage* sono indicate per utenti esperti.

8.2.2 Aggiornamento automatico dei canali

Selezionare l'opzione *Automatic update* (premere il pulsante **OK** in modo da far comparire il simbolo di spunta "✓"), in modo che il ricevitore effettui automaticamente la ricerca di aggiornamenti automatici dei canali con cadenza quotidiana/settimanale alla stessa ora mentre si trova in stand-by.

Selezionare la modalità di ripetizione desiderata tra quotidiana o settimanale (*Daily/Weekly*), immettere l'ora nell'apposito campo e premere il pulsante **OK** per confermare.

In questo modo l'elenco dei canali sarà sempre aggiornato automaticamente.

8.3 Modifica delle impostazioni operative

Per mezzo del menu *System* si possono modificare le principali impostazioni operative del ricevitore. Nei paragrafi successivi sono riportate le istruzioni necessarie.

8.3.1 Modifica della configurazione del sistema

Selezionare l'opzione *System configuration*, premere il pulsante **OK** e selezionare, per mezzo dei pulsanti ◄/►, l'impostazione desiderata:

1 *Aspect ratio*: formato delle immagini riprodotte nello schermo del televisore; selezionare *4:3* per televisori standard oppure *16:9* per televisori wide-screen.

2 *Screen format*: rapporto di dimensionamento delle immagini; selezionare *Auto* per la commutazione automatica, *Letterbox* (rapporto utilizzato principalmente per mantenere l'aspetto originale di un film riprodotto tramite uno schermo 4:3, con immagini a tutta larghezza e con bande nere all'estremità superiore e inferiore) oppure *Pan-Scan* (rapporto ottenuto tagliando i lati delle immagini, dve spesso possono comparire delle bande nere).

3 *TV SCART:* tipologia del segnale video sull'uscita SCART; selezionare *RGB* (tre componenti separate) oppure *CVBS* (video composito, più indicato quando si utilizza un videoregistratore).

4 *Audio language*: lingua dell'audio; selezionare la lingua prefereita tra quelle disponibili.

Selezionare per mezzo dei pulsanti ◄/► l'opzione desiderata, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

8.3.2 Impostazioni dei menu OSD

Selezionando l'opzione *OSD settings* e premendo il pulsante **OK**, si potranno modificare le seguenti impostazioni:

1 *Language*: lingua in cui vengono visualizzati i menu OSD.

2 *Banner time*: durata della visualizzazione dei banner riguardanti l'elenco dei canali, il numero e la sigla di ogni canale, l'ora e alcune altre informazioni operative.

3 *Teletext language*: lingua in cui viene visualizzato il Teletext (qualora questa possibilità di scelta sia prevista dall'emittente).

4 *Subtitles language 1*: lingua principale in cui vengono visualizzati i sottotitoli (qualora questa possibilità di scelta sia prevista dall'emittente).

5 *Subtitles language 2*: lingua secondaria in cui vengono visualizzati i sottotitoli (qualora questa possibilità di scelta sia prevista dall'emittente).

6 *Country*: zona di ricezione.

Selezionare per mezzo dei pulsanti ◄/► l'opzione desiderata, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

8.3.3 Impostazioni di sicurezza

Il menu *Security* permette di attivare o disattivare delle funzionalità di sicurezza (premere il pulsante **OK** in modo da far comparire il simbolo di spunta "✓"); in questo caso, per accedere ad alcune particolari funzioni si dovrà immettere un codice PIN.

Per modificare il codice PIN selezionare l'opzione *Change PIN*, digitare negli appositi campi il codice originale ("1234"), il nuovo codice che deve essere composto da quattro cifre, ancora il nuovo codice (per conferma) e infine premere il pulsante **OK**.

Il menu *Parental control* consente di impostare una soglia minima di età per poter accedere a determinati canali. Se la fascia di età per la quale è indicato il canale è superiore alla soglia minima preimpostata, per visualizzarlo si dovrà immettere il codice PIN (quello originale è "4321"). La procedura per modificare il codice PIN è identica a quella descritta nel paragrafo precedente.

Tramite l'opzione *TV/Radio channels Lock* si può programmare il blocco di uno o più canali, che per essere visualizzati richiederanno l'immissione del codice PIN del *Parental Control*. Per bloccare un canale, selezionarlo e premere il pulsante **OK**; per sbloccarlo, premere una seconda volta il pulsante **OK**.

Attenzione: Le opzioni *Security* e *Parental control* prevedono due diversi codici PIN.

8.3.4 Regolazione dell'orologio e programmazione del timer

8.3.4.1 Regolazione dell'orologio

Per mezzo del menu *Time* si può impostare la regolazione dell'orologio incorporato nel ricevitore (premere il pulsante **OK** in modo da far comparire il simbolo di spunta "✓"), che può essere effettuata automaticamente in base ad un segnale codificato che si riceve dall'emittente: in questo modo, l'orologio risulta sempre perfettamente regolato e sincronizzato con le programmazioni della Guida Elettronica EPG

L'utente può comunque impostare manualmente l'ora specificando il fuso orario della zona di ricezione (premere il pulsante **OK** per confermare) e l'eventuale adozione dell'ora legale (premere il pulsante **OK** in modo da far comparire il simbolo di spunta "✓").

8.3.4.2 Programmazione del timer

Per mezzo del menu *Timer* si possono programmare l'accensione o lo spegnimento automatici del ricevitore.

Per programmare l'orario di accensione, selezionare l'opzione *Automatic switch on* e premere il pulsante **OK** in modo da far comparire il simbolo di spunta "✓". Immettere quindi l'orario in cui si desidera che il ricevitore si accenda automaticamente.

Per programmare lo spegnimento, selezionare l'opzione *Automatic switch off* e premere il pulsante **OK** in modo da far comparire il simbolo di spunta "✓". Immettere quindi la durata del periodo residuo di funzionamento; al termine di questo periodo, il ricevitore si spegnerà automaticamente.

8.3.5 Interattività

L'opzione *Application autostart* (premere il pulsante **OK** in modo da far comparire il simbolo di spunta "✓") consente di attivare o disattivare l'avvio automatico delle applicazioni interattive digitali in standard MHP.

L'opzione *Modem settings* permette di impostare tutti i parametri necessari alla configurazione del modem.

8.4 Risorse

Per mezzo del menu *Tools* si può accedere ad alcune informazioni e risorse relative al funzionamento del ricevitore. Selezionare l'opzione di volta in volta desiderata e premere il pulsante **OK**.

Per visualizzare una serie di informazioni riguardanti l'aggiunta di nuove funzionalità tramite l'aggiornamento automatico e le versioni dell'hardware, del software e del middleware, selezionare l'opzione *Information*.

Il menu *Software update* permette di programmare l'esecuzione dell'aggiornamento automatico del software. Per attivare questa funzione, selezionare l'opzione *Use custom time*, premere il pulsante **OK** in modo da far comparire il simbolo di spunta "✓" e impostare l'ora e la frequenza di ripetizione desiderate.

Se invece si desidera effettuare l'aggiornamento del software in un momento qualsiasi, selezionare l'opzione *Manual update* e, quando richiesto, confermare premendo il pulsante **OK**. Mentre è in corso l'aggiornamento, tutte le funzioni operative del ricevitore saranno disabilitate. Se tramite la ricerca sarà stato identificato un aggiornamento, il ricevitore lo scaricherà, lo installerà e si riavvierà. Al termine di questa procedura verrà visualizzato un messaggio di conferma.

Il menu *Factory reset* permette di ripristinare tutte le impostazioni operative originali del ricevitore. Dato che questa operazione è irreversibile, viene richiesto di confermarla immettendo il codice PIN.

Attenzione: Se si conferma la richiesta, tutte le informazioni e le impostazioni operative memorizzate dall'utente verranno definitivamente cancellate.

Help
You can page to any function of the receiver by selecting any entry of the Menu through the suggested keys.
Press BACK to return to the previous frame or EXIT to quit the Menu and go back to the Tv program
Confirm ok
Exit exit

Nel menu *Help* vengono visualizzate informazioni che possono aiutare l'utente a comprendere e a risolvere alcune problematiche che si possono verificare durante l'uso del ricevitore.

8.5 Menu Pay TV (solo in lingua italiana)

Inserendo la Smart Card viene automaticamente visualizzato il menu *TivùSat*, nel quale sono elencate tutte le emittenti disponibili.

Selezionando l'opzione *Servizi TivùSat* viene visualizzata la schermata principale. Per accedere ai servizi disponibili, inserire la Smart Card nell'apposito slot.

Una volta inserita la Smart Card vengono visualizzate le relative informazioni. Premere il pulsante **OK** per confermare, oppure il pulsante **BACK** per tornare alla pagina precedente.

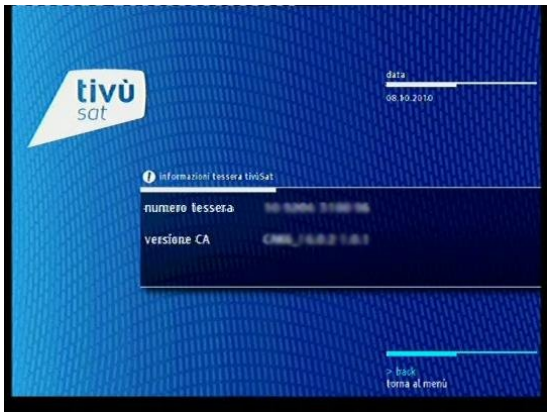

Le informazioni vsualizzate riguardano il numero della Smart Card e la versione del certificato di autorizzazione.

Per tornare al menu precedente premere il pulsante **BACK**.

L'opzione *Smartcard setting* permette di selezionare lo slot desiderato (l'impostazione originale vede attivato lo slot superiore); selezionare per mezzo dei pulsanti ◄/► lo slot desiderato, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

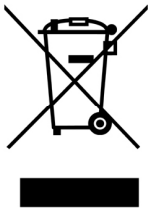

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA "RAEE" 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Ai sensi della Direttiva "RAEE" 2002/96/CE e successiva modifica 2003/108/CE questa apparecchiatura viene contrassegnata con il seguente simbolo del contenitore di spazzatura su ruote barrato.

Per un futuro smaltimento di questo prodotto, informiamo il nostro spettabile utente di ciò che segue.

- *E' vietato smaltire questa apparecchiatura come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione. E' possibile consegnare ad un negoziante questa apparecchiatura per il suo smaltimento all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.*
- *La normativa sopra citata, alla quale rimandiamo per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).*

GARANZIA CONVENZIONALE

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio IRRADIO, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.
L' apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **UN ANNO** dalla data di acquisto da parte del primo utente. La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).
I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.
La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.
Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.
Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:
- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia.
La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasi o modificati.
La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.
Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Sig. .....

Via ..... n° .....

CAP ..... Città ..... Prov. .....

Modello ..... Matricola .....

Rivenditore ..... Data acquisto .....

Per eventuali informazioni sui Centri di Assistenza autorizzati sul territorio italiano potete contattare il numero telefonico: **02-57941**, oppure consultate il nostro sito: www.melchioni.it

Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia